

Aufbauanleitung Whirlpool Badewanne **T42**

(09v25)



Achtung: Der Aufbau dieses Pools sollte zu zweit erfolgen!



Vorwort

Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte beachten Sie vor Montage und Gebrauch sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die folgende Vorgehensweise!

Überprüfen Sie bitte das Produkt zuerst auf Vollständigkeit. Falls eine Beschädigung vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle. Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und zusammen mit Ihnen eine Lösung finden.

Sie haben auf alle Produkte eine 2-jährige gesetzliche Gewährleistung.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie: Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt. Unsere Produkte unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Dadurch kann es zu Änderungen im Design und zur Verwendung anderer Bauteile kommen. Wir versuchen auf den folgenden Seiten immer aktuell zu bleiben. Sollten Fragen beim Aufbau auftreten dann erreichen Sie uns unter +49 35795 - 179 600 oder per E-Mail an kundenservice@seniorbad.de. Für Hinweise zur Verbesserung sind wir sehr dankbar.

Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Bedienungsanleitung!

Haben Sie dennoch Fragen zur Aufbau, helfen wir Ihnen gern persönlich weiter. Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

Dichtungen, Handbrausen, Brauseschläuche und Laufrollen sind Verschleißteile, daher besteht hier eine Gewährleistungszeit von 6 Monaten. Die Kosten für einen Austausch werden nicht übernommen. Leuchtmittel sind ganz von der Garantie ausgeschlossen.

- Installations- und Montagearbeiten sollten nur von einem Facharbeiter durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Badewanne richtig geerdet ist. Wir empfehlen jegliche Stromanschlüsse von ausgebildetem Fachpersonal durchführen zu lassen.
- Der zulässige Wasserdruck sollte ca. zwischen 4 bis 6 bar liegen.
- Ab einem Härtegrad von 10° (dt. Härte) empfehlen wir den Einbau eines Enthärtungsgerätes.
- Reklamationen, die auf Kalkablagerungen beruhen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

Achtung

Bei Wannen mit Whirlpool- und/oder AIR-Funktion dürfen keine ölhaltigen, klebrigen oder stark pigmentierten Badezusätze verwendet werden.

Wir empfehlen wasserlösliche Badezusätze!

Die Massagefunktion darf erst eingeschaltet werden, wenn der Wasserspiegel mindestens 3-4cm über allen Düsen steht.

Abdichten von Bereichen unter/hinter der Badewanne

Abdichtung ist Pflicht - Silikon reicht nicht!

Die Flächen hinter und unter der Badewanne müssen gefliest sein. Dichtstofffugen - wie Silikonfugen - sind keine Abdichtungen, sondern nur Wartungs- und Schönheitsfugen! Nur die Verwendung von Wannendichtbändern oder z. B. Bahnenabdichtungen entsprechen dieser DIN.

Abdichtung nach DIN 18534

„Diese Norm wendet sich daher nicht nur an den Abdichtungsfachmann, sondern auch an diejenigen, die für die Gesamtplanung und Ausführung des Bauwerks und seiner Bauteile verantwortlich sind, denn Wirkung und Bestand der Abdichtung hängen von der aufeinander abgestimmten Planung aller Beteiligten ab.“

Sie als Installateur sind neben dem Planer und Fliesenleger für eine zuverlässige Abdichtung verantwortlich.

„Die Abdichtung muss ihre Funktion für die vorgesehene Nutzungsdauer mit ausreichender Zuverlässigkeit erfüllen.“

Abdichtungen sind so zu planen, dass sie über die gesamte Dauer der Nutzung funktionieren. Im häuslichen Bad können das im Durchschnitt 20 bis 25 Jahre sein. Das bedeutet in der Praxis, unter der Wanne ist das Verlegen von Fliesen oder eine Bahnenabdichtung vorgeschrieben. Beachten sie, dass der Dichtbereich im Übergang vom Fußboden zur Wand mindestens 10 cm hoch sein muss.

Bitte beachten:

- Der Pool darf nicht fest eingebaut werden. Es muss gewährleistet sein, dass dieser zu Wartungsarbeiten von der Wand abgerückt werden kann.
- Der Pool sollte von einem zugelassenen Handwerker angeschlossen werden.
- Der Aufbau des Pools sollte von einem Fachmann unter Berücksichtigung dieser Aufbauanleitung erfolgen. Der Stromanschluss für den Pool muss von einem geprüften Elektriker erfolgen. Dieser hat auch für eine ausreichende Erdung zu sorgen, um so Unfälle und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Bitte lassen Sie einen Elektriker regelmäßig die Funktion des FI- Schutzschalter überprüfen.
- Bei der Statik des Fußbodens muss sichergestellt werden, dass er dem Gesamtgewicht vom Pool inkl. Wasser und einer Person standhält.
- Die Füße des Pools müssen auf einem festen, standsicheren Untergrund stehen. Der Untergrund muss eben sein.
- Beim Auspacken festgestellte Beschädigungen müssen umgehend dem Händler gemeldet werden, am Besten gleich Fotos anfertigen und zusenden.

Technische Daten

Aussenmaße des Pools

171 cm Länge
92 cm Breite
79 cm Höhe (höchster Punkt TV-Seite)

Anschluss Warm und Kaltwasser

½ Zoll max. 4 Bar
Abwasser HT 50mm

Stromanschluss

220-240 V
50 Hz
max. 4 A

Massagepumpe Luft Massagepumpe Wasser Heizung


400 W
700 W
1500 W

max. Füllhöhe Wasser


32 cm

Werkzeuge für den Aufbau

Werkzeug ist nicht im Paket enthalten.



Wasserwaage



Maßband



Kreuz-/Schlitz-
schraubendreher




Maulschlüssel

Bemaßung

Der Pool wurde extra für Bäder mit begrenztem Platz entwickelt.




Er ist dafür vorgesehen, um in einer Ecke zu stehen. Vorn und an der Kopfseite sind Frontschürzen an der Wanne, nur hinten und an der TV-Seite ist er nicht verblendet.

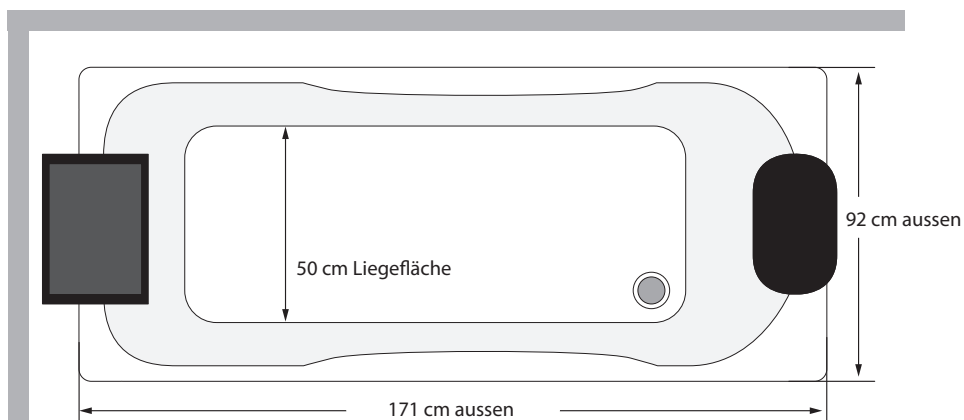


Vorbereitung der Anschlüsse

rechte Variante

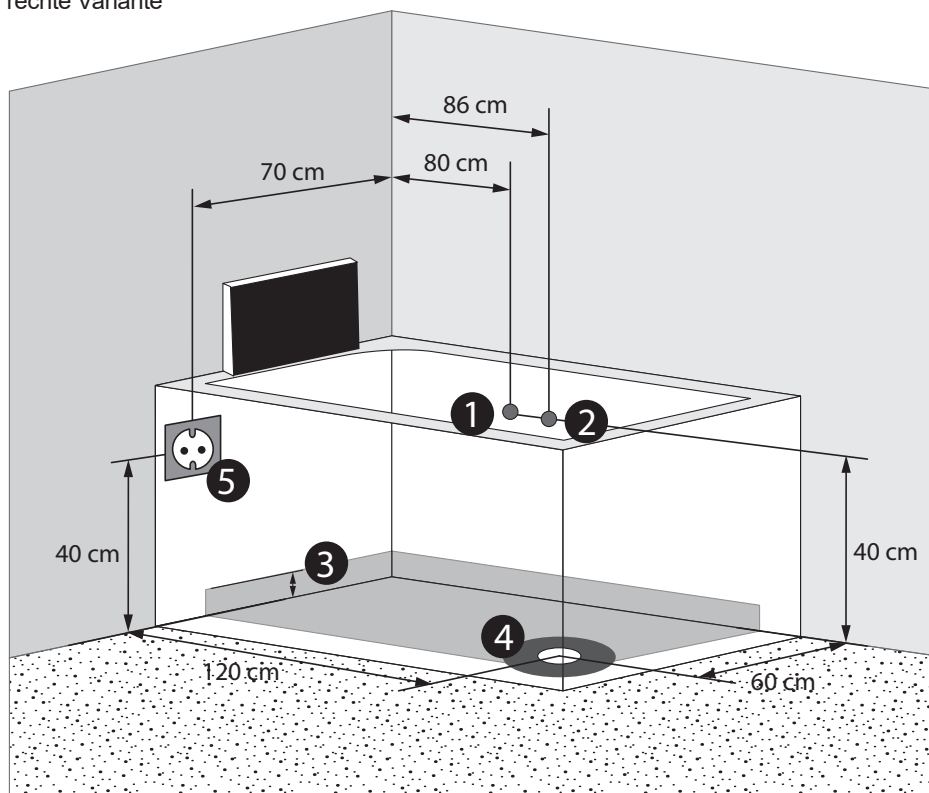

- ❶ Warmwasser 1/2 Zoll
- ❷ Kaltwasser 1/2 Zoll
- ❸ grauer Bereich = mögl. Bereich für die Abflussrohre, im Wandbereich kann der Abfluss sich bis zu einer max. Höhe von 6 cm zur Lochmitte befinden (deutsche Ablaufgarnitur z.B. Viega sowie zwei HT50 Rohr 0,5m / 1,0m und ein HT50 45 Grad Winkel, sind in der Lieferung enthalten)
- ❹ ACHTUNG: die 15 cm Ø um den weißen Sifon (dunkelgrauer Bereich) unter dem Abfluss freilassen!
- ❺ Schuko-Steckdose 230V 16A (oder Festanschlussdose)


linke Variante

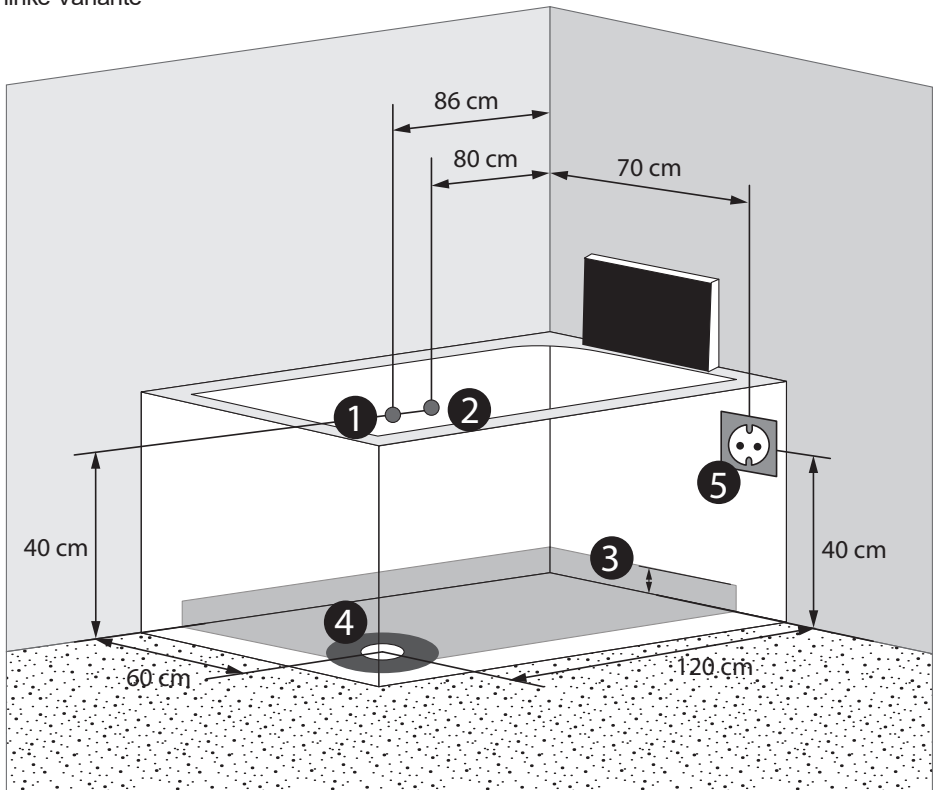

- 1** Warmwasser 1/2 Zoll
- 2** Kaltwasser 1/2 Zoll
- 3** grauer Bereich = mögl. Bereich für die Abflussrohre, im Wandbereich kann der Abfluss sich bis zu einer max. Höhe von 6 cm zur Lochmitte befinden (deutsche Ablaufgarnitur z.B. Viega sowie zwei HT50 Rohr 0,5m / 1,0m und ein HT50 45 Grad Winkel, sind in der Lieferung enthalten)
- 4** ACHTUNG: die 15 cm Ø um den weißen Sifon (dunkelgrauer Bereich) unter dem Abfluss freilassen!
- 5** Schuko-Steckdose 230V 16A (oder Festanschlussdose)


Ausrichten

Damit der Pool gerade steht, ist es notwendig den Pool mit Hilfe einer Wasserwaage genau auszurichten. Jeder Fuß ist einzeln einstellbar, so können Sie kleine Unebenheiten des Boden ausgleichen. Bitte beachten Sie unbedingt, dass alle Füße den Boden berühren und das Gewicht gleichmäßig auf den Boden verteilt ist.

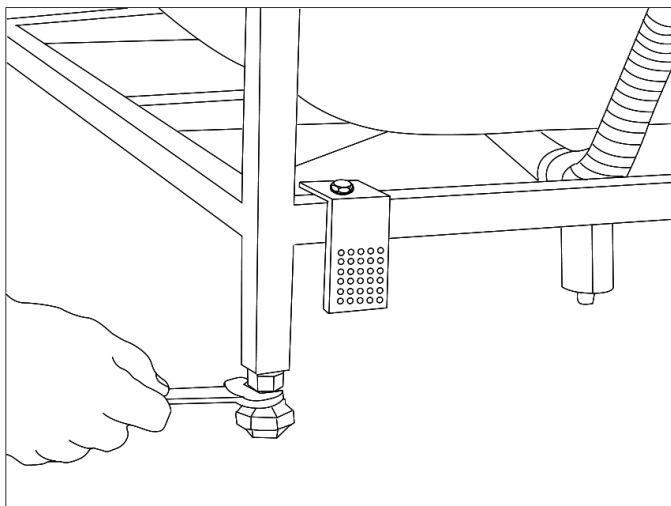


Abflussrohr installieren

Der Abfluss befindet sich im Boden, das Abwasserrohr kann jedoch auch an einem Abfluss in der Wand angebracht werden, jedoch nicht höher als 6 cm damit der Ablauf noch gewährleistet ist. Das dazu gebrauchte Abwasserrohr HT 50 gehört mit zum Lieferumfang.

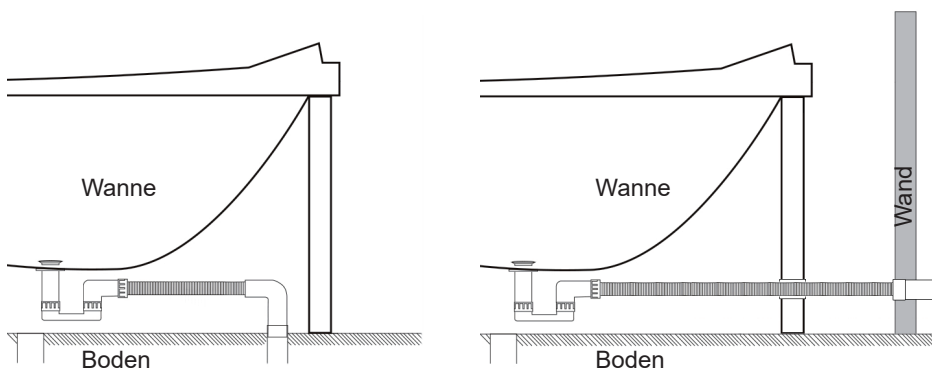

Kalt- und Warmwasser anschließen

Nachdem die Abflussrohre installiert sind, wird nun das Wasser angeschlossen. Der Kaltwasseranschluss befindet sich rechts und der Warmwasseranschluss links.

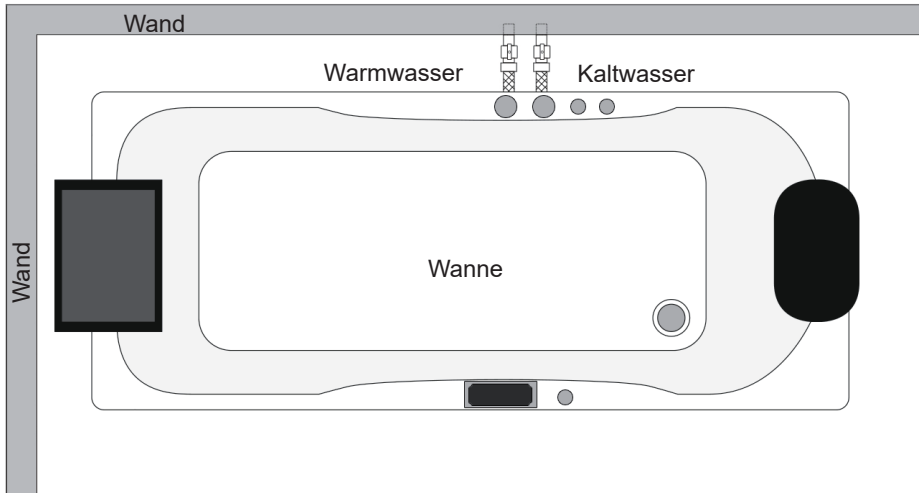


Inbetriebnahme / Dichtheitsprüfung

Für die Dichtheitsprüfung schließen Sie nun bitte das Wasser und das Abwasser mit den Schlauchverbindungen an. Es ist wichtig, dass die Wanne weiterhin von der Wand abgerückt steht, damit Sie dahinter noch agieren können. Bevor Sie die Leitung unter Wasserdruck stellen, beachten Sie bitte, dass vom Werk nur vormontiert wurde, um Ihnen den Aufbau zu erleichtern. Es ist unbedingt notwendig, dass Sie alle Verschraubungen kontrollieren und ggf. nachziehen. Das betrifft die Düsen und die Schellen. Erst wenn das alles geprüft wurde, dürfen Sie den Wasserzulauf öffnen.

Testen Sie nun nacheinander alle Funktionen, die mit Wasser zu tun haben. Prüfen Sie die Handbrause und die Funktion der Armatur. Am Besten testen Sie das zu zweit. Einer steht vor bzw. neben der Wanne, der Andere steht hinter der Wanne und schaut nach der Schlauchverbindung und der Funktion, die jeweils gerade geprüft wird. Sollte eine Verschraubung nicht richtig dicht sein, prüfen Sie, ob die Dichtung in der Verschraubung richtig sitzt und ob diese fest genug verschraubt ist. Nach der Dichtheitsprüfung können nun die elektrischen Funktionen geprüft werden. Wenn der Stecker eingesteckt ist, können Sie die Whirlpoolfunktion usw. testen

Wanne verblenden

Wenn die Wanne fertig und fachgerecht angeschlossen wurde, werden die Seiten verblendet.

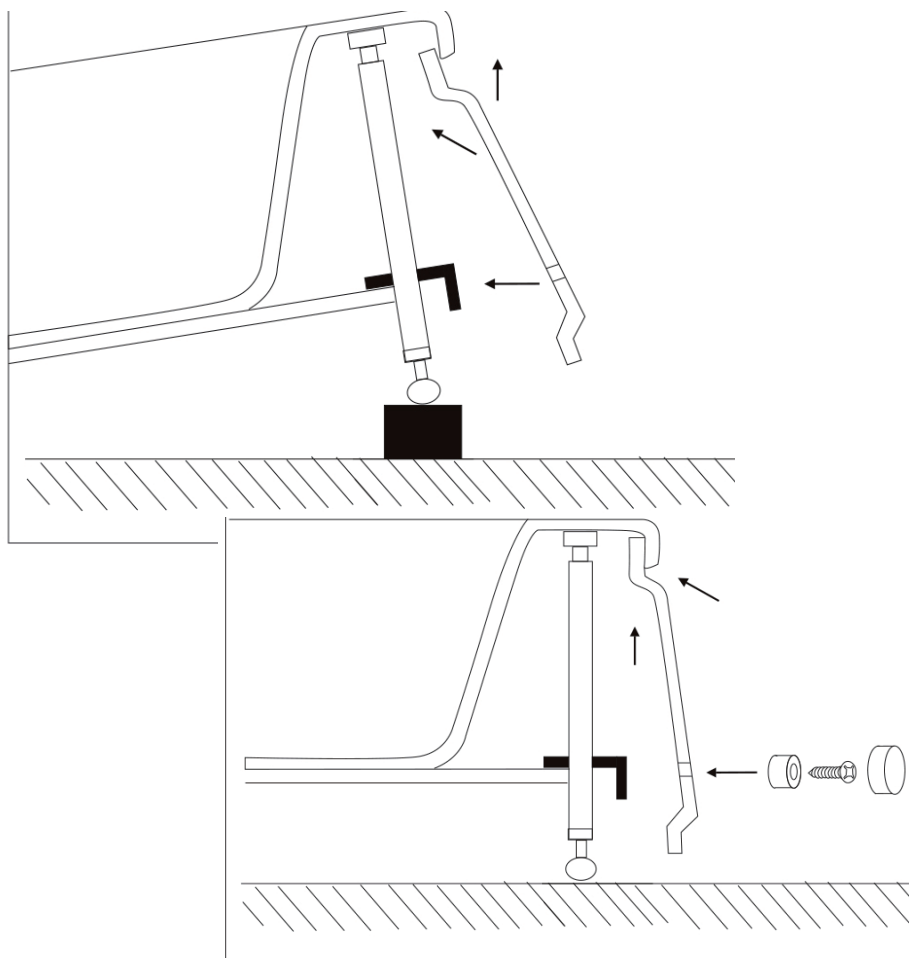


Dazu einfach die Wanne leicht ankippen und erhöhen um die Seitenteile unter zu klicken, nun nur noch verschrauben und die Abdeckkappe auf die Schraube setzen.

Abdichten

Zwischen der Wanne und der Wand können Sie nun zur Abdichtung eine Silikonfuge ziehen.


Pool Bedienteil/Fernbedienung

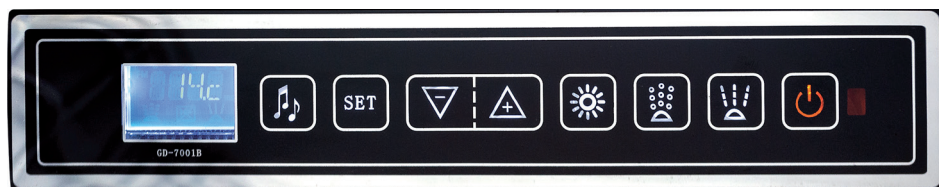

AN/AUS



Radio AN/AUS



Sendersuchlauf/Tempera-
turregelung Heizung



Senderspeicher




Licht AN/AUS



Luftdüsen AN/AUS



Wasserdüsen AN/AUS, bei zweima-
ligem leichten bedienen der Taste
schaltet sich die Heizung ein - zur Tempera-
turwahl benutzen Sie die Pfeiltasten

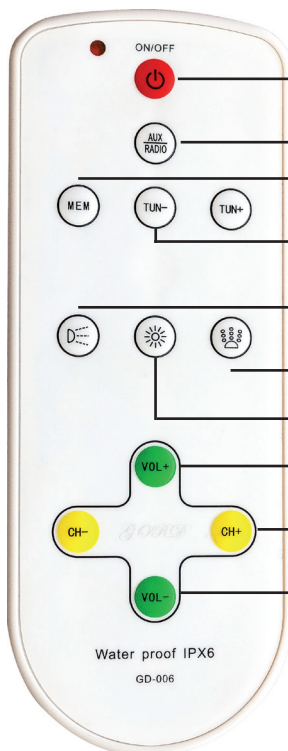

AN/AUS

Radio/USB-Eingang AN/AUS

Senderspeicher

Sendersuchlauf

Wasserdüsen AN/AUS

Luftdüsen AN/AUS

Licht AN/AUS

Lautstärke +

Senderwahl

Lautstärke -

TV-Fernbedienung

1 Netzschalter zum Einschalten des Fernsehgerätes

2 USB-Tasten um die Wiedergabe vom USB-Eingang zu steuern

3 HOME-Taste um die erste Seite erneut aufzurufen

4 INFO-Taste zum anzeigen der Informationen (z.B: Kanal Nr. TV System, PC-Frequenz), oben rechts in der Ecke des Bildschirms

5 P. MODE-Taste für den Bildschirmmodus.

6 S. MODE-Taste, um den Ton-Modus einzuschalten

7 SOURCE-Taste, um bestimmte Quellen wie TV, SV oder andere **Kanäle auszuwählen**

8 BROWSER, um zwischen Browsermodus und Maus zu wechseln.

9 ◀ ▶ ▼ ▲ Tasten zur Menüsteuerung für links, rechts, oben und unten.

10 MENU-Taste um das OSD-Menü einzuschalten, oder zum vorherigen Menü zurückzukehren


11 EXIT-Taste um das OSD-Menü zu verlassen.

12 VOL-Taste zum einstellen der Lautstärke

13 CH-Taste um im TV-Modus die Kanäle auszuwählen, im OSD-Modus zum Wechseln der Menüanzeigen


14 0-9 Taste zum direkten einstellen des Kanals

15 ZOOM-Taste um das Bild zu zoomen.

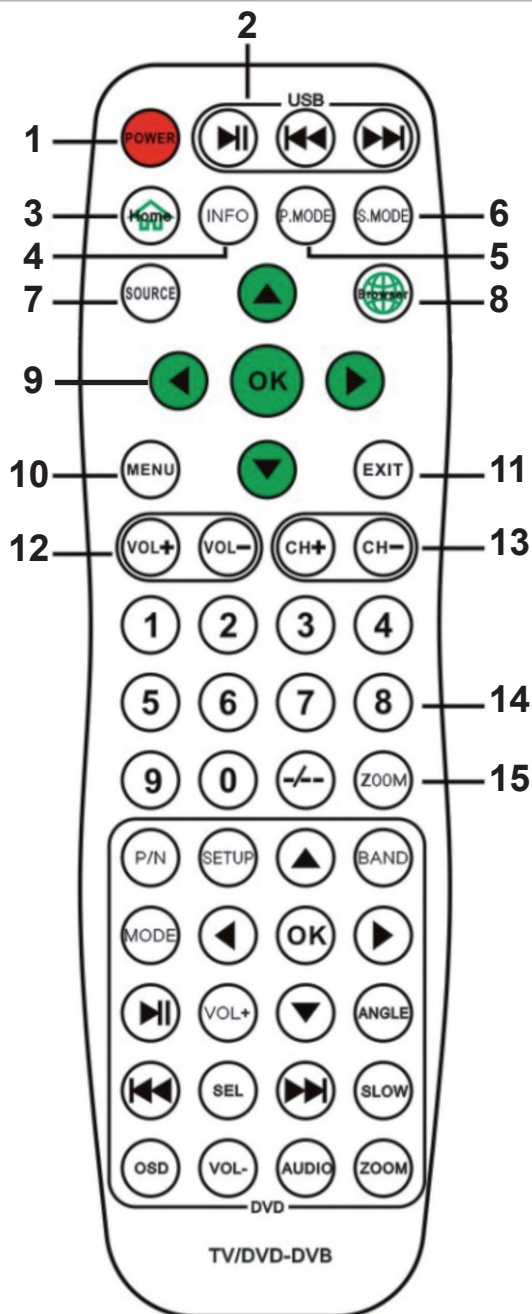


Bedienung des Fernsehgerätes

Eingangsquelle

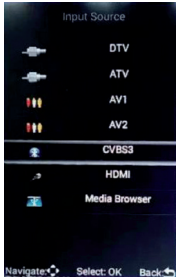

Wählen Sie die Quelle (Source 7) zur Anzeige des Eingangsquellenmenüs aus. Die gewünschte Eingangssignalquelle mit den Tasten ▼ ▲ (9) auswählen und OK drücken..

TV Menü

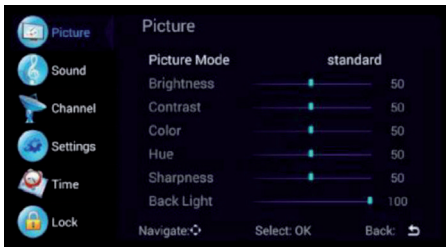


Drücken Sie die „Menü“-Taste (10), um das Menü anzuzeigen, verwenden Sie ▼ ▲ (9), um die entsprechenden Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie die rechte Taste ►, um die entsprechenden Einstellungen einzugeben.

Bild

Wählen Sie das Bild Menü (Picture) mit der linken und rechten Taste und drücken Sie die OK-Taste für den nächsten Vorgang. Mit ▼ ▲ (9) wählen Sie die Elemente aus. Der Bildmodus kann auf Standard/Soft/Helligkeit/Benutzer umgeschaltet werden.

Des weiteren lassen sich Helligkeit, Kontrast, Farbton, Sättigung, Schärfe, Hintergrundbeleuchtung und Farbtemperatur hier individuell einstellen.

Sound

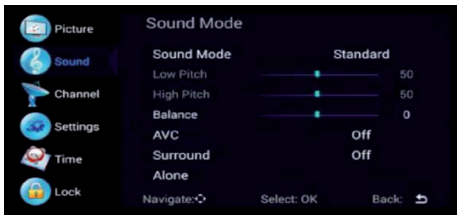

Wählen Sie das Soundmenü mit den ▼ ▲ (9) aus.

Die Option „Soundmodus“ bietet die Möglichkeit zwischen Musik/Film/Bewegung/Benutzer umzuschalten.

Des weiteren gibt es die Optionen für die automatische Lautstärkeregelung und Einst-

ellungen über die Equalizer-Funktion..

Kanäle suchen




Unter dem Menüpunkt Channel haben Sie die Möglichkeit eines automatischen Sendersuchlaufes oder der manuellen Einstellung der Sender.


Bitte beachten Sie, dass in den meisten Ländern der EU, das herkömmliche Fernsehsignal abgeschaltet ist.

Es wurde auf Digital umgestellt. Daher empfehlen wir Ihnen den Monitor über das Netzwerk (WIFI, LAN, Hotspot) anzuschließen und die Android-Box zu aktivieren.

ANDROID Part

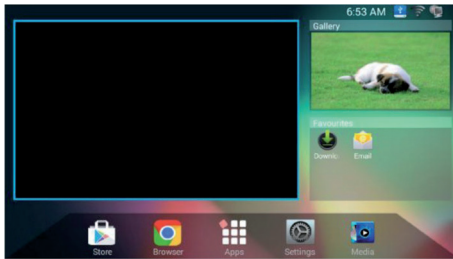


Home-Bildschirm

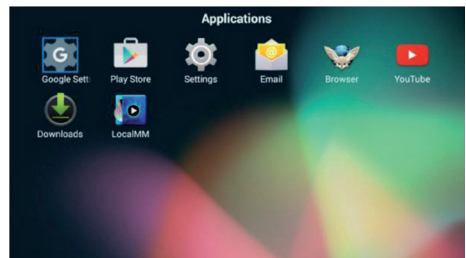

Anwendungs-Bildschirm

Die Startseite kann in zwei Teile unterteilt werden. Ein Teil ist das traditionelle TV-Portal, die Galerie-Anwendung und einige Ihrer Lieblingsanwendungen. In der oberen rechten Ecke wird der Status des Netzwerks und der SD-Karte angezeigt. Der andere Teil ist die Navigationsleiste. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol um zu Store, Browser, Apps, Einstellungen oder Medien springen.

Netzwerke

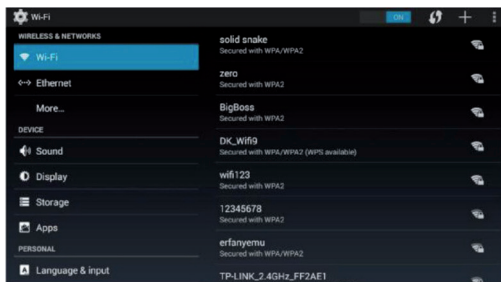

Wählen Sie die Einstellung und drücken Sie die OK-Taste, um die Oberfläche der Einstellung „Android“ anzuzeigen.

Wählen Sie „WIFI“ und drücken Sie die OK-Taste, um sie zu öffnen. Es wird eine Liste der WiFi-Signale angezeigt. Wählen Sie das richtige Signal aus und geben Ihr Passwort ein.

Sie können auch über einen Netzwerk-kabel oder einen lokalen Hotspot eine Verbindung zum Internet herstellen.

Persönliche Einstellungen

Im ANDROID-Einstellungsmenü können Sie weitere wichtige Voreinstellungen wie Sprache, Datum und Uhrzeit vornehmen.

Wartung und Säuberung des Pools

1. Reinigen Sie die Wanne mit einem milden flüssigen Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. **Achtung:** Verwenden Sie auf keinem Fall Azeton, ammoniakhaltige Reinigungsmittel oder grobkörniges Scheuermittel!
2. Befreien Sie den Abfluss des Pools regelmäßig von Haaren u.ä., damit ein Verstopfen verhindert wird.
3. Benutzen Sie für die Wanne ein Acrylpflegemittel, um die Oberfläche vor Kratzern zu schützen.
4. Kleine Kratzer können z.B. mit Zahnpasta und einem weichen Tuch poliert werden.
5. Vor der ersten Benutzung sollte das Whirlpool-Systems mit Desinfektionsmittel durchgespült werden. Danach reicht es, nach ca. 5 Bäder die Desinfektion zu wiederholen. Auch bei längerer Nichtnutzung des Whirlpool-Systems, sollte eine Desinfektion folgen.

Gewährleistung und Service

Für unsere Erzeugnisse erhalten Sie 2 Jahre Gewährleistung. Für enthaltene Verschleißteile wie Dichtungen, Handbrausen, Brauseschläuche gilt eine Gewährleistungszeit von 6 Monaten.

Die Kosten für den Austausch werden nicht übernommen. Ersatzteile können bei unserem Kundendienst bestellt werden.

E-Mail: **kundenservice@seniorbad.de**

Onlineshop: **www.seniorbad.de**

Telefon: **035795 - 179 600**

Fax: **035795 - 179 699**

Mängel, welche auf kalkhaltiges oder eisenreiches Wasser zurück zu führen sind werden von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Bitte das Ersatzteil genau beschreiben - am besten die in diesem Heft verwandte Bezeichnung, sowie den genauen Pooltyp (z.B. T42) hinzufügen. Für Ihre Hinweise und Anregungen sind wir immer offen.

Hinweis

Jeder Pool wird werksseitig zu Testzwecken montiert, angeschlossen, getestet und wieder verpackt. Da unsere Produkte während der Herstellung mehrere Kontrollen unterzogen werden, können geringe Mengen an Restwasser in Teilen des Produktes vorhanden sein.

Recycling

Für die Entsorgung der Elektronik des Erzeugnisses gilt das Elektro- und Elektronik-Altgerätegesetz. Das "Altgerät" muss dann einer entsprechenden Sammelstelle zugeführt werden.

Wir empfehlen Ihnen, das Steuerteil, die Beleuchtungseinheit und das Display zu entfernen und diese Teile der Elektro-/ Elektroniksammelstelle zuzuführen. Der verbleibende große "Rest" kann wie gewohnt behandelt werden (ortsübliche Variante - wie Sperrmüllsamm- lung ...).

